

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10<sup>0</sup> С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

**Условия гарантии**

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р. Марий Эл, г. Волжск, ул. Горная, 1

тел. 8 (83631) 4-55-05



**ИП Феоктистов А.А.**

**ФАНТ-мебель**

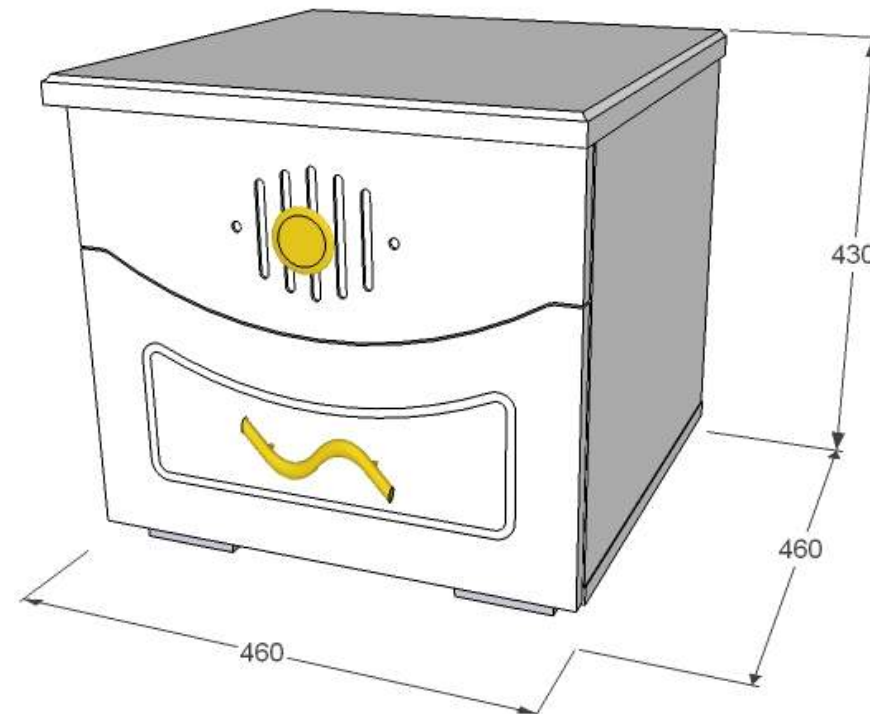

**Набор мебели для спальни «Ольга 12»**

**Тумба прикроватная**

Инд. Н15-04/12. Пр. НМФ.0004.01.12.04.00.00

Инструкция по сборке


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ тумбы прикроватной для спальни серии ОЛЬГА-12

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!  
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  
порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак
1, 2	Бок	ЛДСП	367*420*16	2	1
3	Дно	ЛДСП	449*420*16	1	1
8, 9	Деталь ящика	ЛДСП	358*96*16	2	1
6, 7	Деталь ящика	ЛДСП	413*96*16	2	1
13, 14	Деталь ящика	ЛДСП	358*160*16	2	1
11, 12	Деталь ящика	ЛДСП	413*160*16	2	1
15	Дно ящика	ЛДВП	390*413*4	2	1
5	Задняя стенка	ДВП	395*443*4	1	1
4	Крышка	МДФ	457*457*24	1	2
16	Накладка	МДФ	175*444*16	1	2
17	Накладка	МДФ	256*444*16	1	2

*Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.*

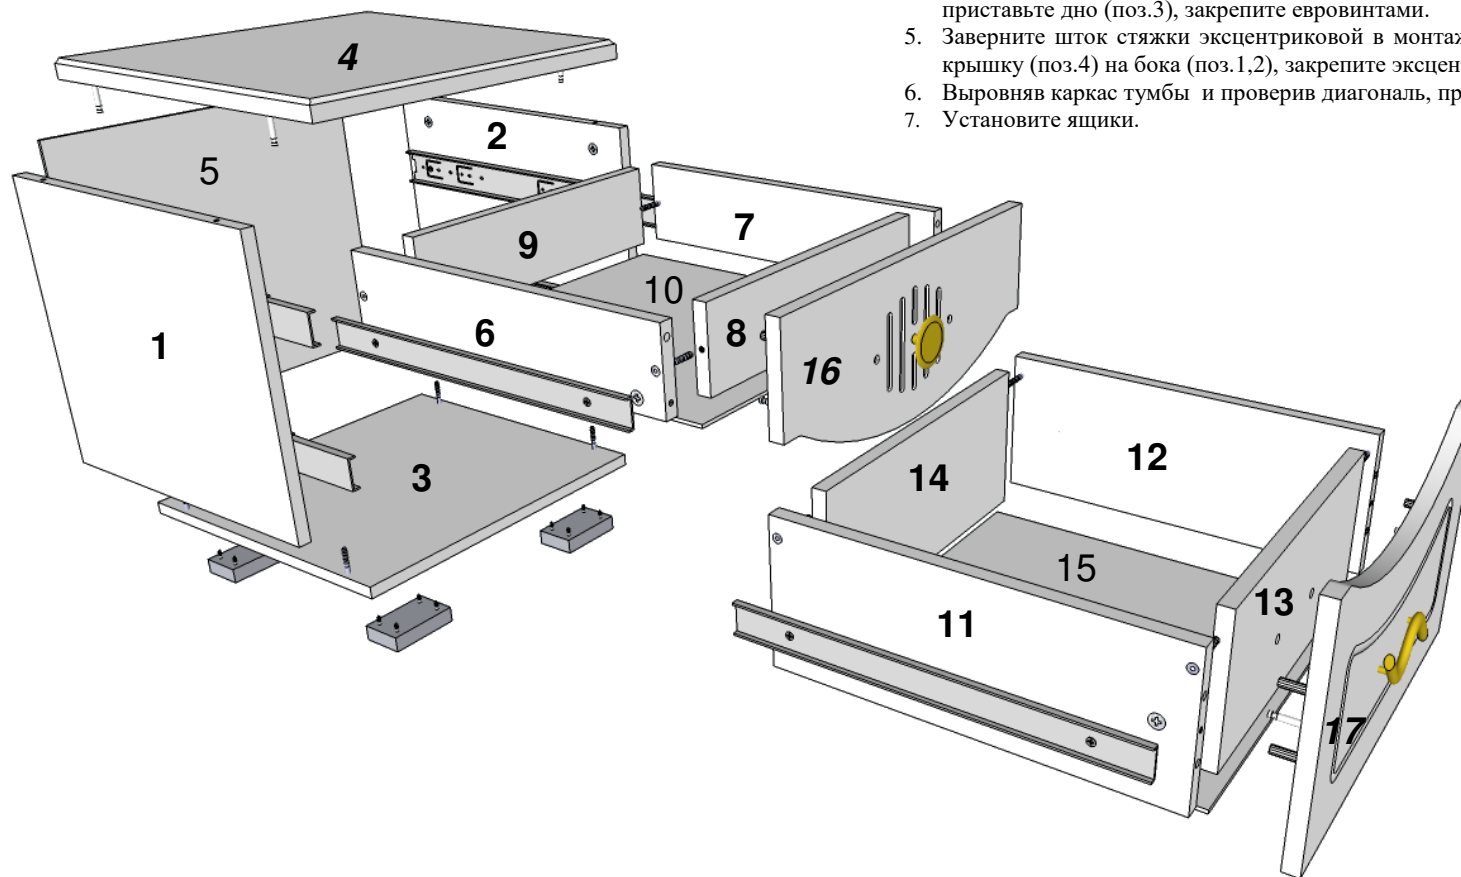

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

## ФУРНИТУРА (пакет № 3)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	12	8	Ножка опора	шт.	4
2	Евроключ	шт.	1	9	Шкант	шт.	6
3	Заглушка	шт.	-	10	Шуруп 3*16 зол.(направляющие)	шт.	16
4	Ручка кнопка	шт.	1	11	Шуруп 4*16 (ножка)	шт.	16
5	Ручка	шт.	1	12	Гвозди	шт.	11
6	Направляющая 400 шарик.	компл.	2	13	Гвозди ерш	шт.	27
7	Стяжка эксцентриков.	шт.	8	14	Инструкция	шт.	1

### СБОРКА тумбы прикроватной:

1. Соедините детали ящика (поз.6,7,8,9) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.10) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Установите ручку на накладку (поз.16). Соедините деталь ящика (поз.8) и накладку (поз.16) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.6,7) на шурупы 3\*16 зол. По аналогии соберите нижний ящик.
2. На бока (поз.1,2) установите направляющие L400 на шурупы 3\*16.
3. На дно (поз.3) установите ножки на шуруп 4\*16.
4. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бока (поз.1,2), приставьте дно (поз.3), закрепите евровинтами.
5. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.4). Установите крышку (поз.4) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентриком.
6. Выровняв каркас тумбы и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.5).
7. Установите ящики.